ジョイント式コンセントバー〔RD81－8JP・－8J〕取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この取扱説明書は必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	**取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。**
⚠ 注意	**取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。**

なお、⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

⚠ 危 険	
水濡れ禁止	・水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因になります。

⚠ 危 険	
濡れ手禁止	・被覆に傷が付いた状態での使用や、濡れた手でのプラグの抜差しはしないでください。 感電の原因になります。

⚠ 危 険	
分解禁止	・分解、改造をしないでください。感電や火災の原因になります。

⚠ 危 険	
発火注意	・増設したコンセントを含めて、負荷容量は 1500W以内でご使用ください。容量を超えて使用すると、過熱して火災の原因になります。 ・電源コードを束ねてのご使用はお避けください。電源コードが過熱して火災の原因になります。 ・洗剤や殺虫剤をかけないでください。発煙や発火の原因になります。 ・二重三重のたこ足配線はしないでください。プラグが抜けやすくなり発熱して火災の原因になります。 ・刃の曲がったプラグを使用しないでください。発熱して火災の原因になります。 ・ほこり、湿気の多い場所では、プラグを長時間差したままにしないでください。定期的にプラグの表面や差込部の掃除をしてください。発煙や発火の原因になります。 ・差込みが浅い状態で使用しないでください。感電や発熱して火災の原因になります。 ・プラグの抜差しが極端に弱い状態で使用しないでください。発熱して火災の原因になります。 ・必ずプラグを持ってまっすぐに引抜いてください。内部の電線が切れて、焼損や火災の原因になります。 ・電源コード、プラグ、コンセントが破損したままの状態で使用しないでください。 感電や火災の原因になります。 ・コードの固定、引張り、はさみ、無理な曲げ、ねじり、傷付け、加工、加熱、重いものを乗せるなどしないでください。コードが断線し火災の原因になります。 ・次のような場所で使用しないでください。故障、感電、火災等の原因になります。 ・高温、高湿となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所 ・振動、衝撃のある場所・ノイズ、電界、磁界の強い場所 ・水滴のかかる場所

⚠ 注 意
・ノイズ発生源となる電熱器、電動機器、インバータ内蔵の機器などの併用はお避けください。 誤動作の原因になります。

■施工上の注意

⚠ 注 意

・組付けに際してねじをしっかり締付けてください。締付が不十分ですと、破損・落下の原因になります。
また、締付け過ぎの場合は、ねじタップを破損する恐れがあります。

ねじ呼び	適正締付トルク値※
5	2.94～3.92N・m(30～40kgf・m)

※但し、Sタイトねじにおいて締付時の初期トルク値はこの限りではありません。

■仕 様

品名記号	コンセント仕様	コード仕様
RD81－8JP	抜け止めコンセント(2P1E)8 口 (125V 15A)	電源プラグ(2P1E)コード付 3m VCTF 2.0mm^2
RD81－8J	〃	接続用ハーネス付 VCT 2.0mm^2

部品名	材 質
本体	ABS樹脂
刃受口部	ユリア樹脂

付属品:
Sタイトねじ M5 ･･･ 2 個
平座金5 ･･･ 2 個

■RD81－8JP(プラグコード付タイプ)取付方法

FSシリーズのフレームタテに取付けます。
付属品のSタイトねじM5及び平座金5を使用して取付けてください。

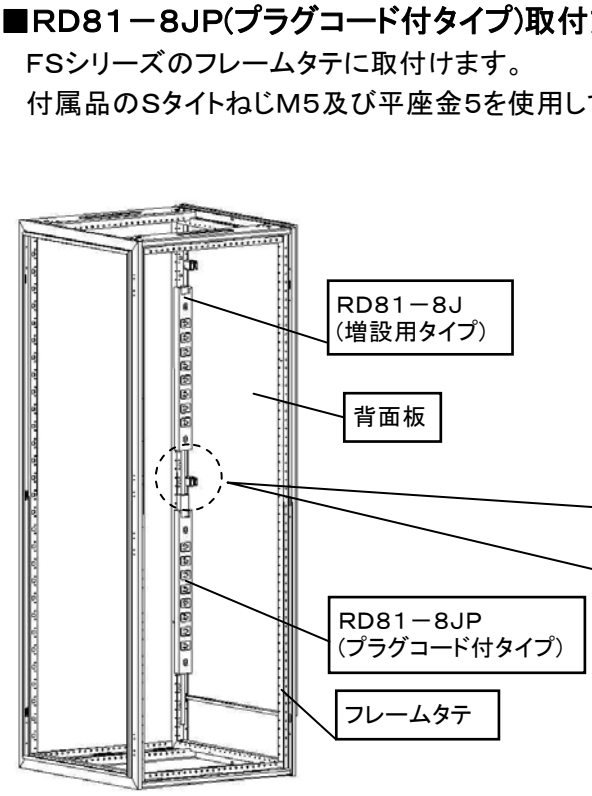

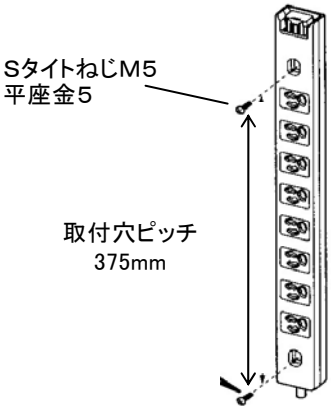

(ご注意)
取付位置により背面板のホールドラッチに当たる場合があります。その場合は、取付位置を上下方向にずらして頂くようお願いします。

■コンセントバー増設方法

コンセントバーの増設は、RD81－8J(増設用タイプ)を使用します。
付属品のSタイトねじM5及び平座金5を使用して取付けてください。

【機種による増設可能数】

FSシリーズ適用機種	背面仕様		FSB
	背面板	ドア	
H＝1600、1800mm 用	1 台	1 台	1 台
H＝2000、2200mm 用	1 台	2 台	2 台

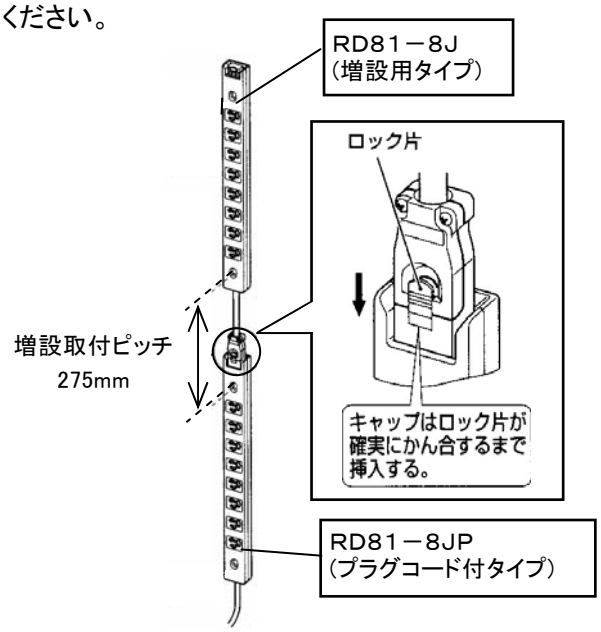

■使用方法

1. プラグを差込みます。
2. プラグを右に回すと抜止めになり、簡単に外れなくなります。
3. 外すときは、プラグを左に回して引抜いてください。

＜RD81－8JP＞

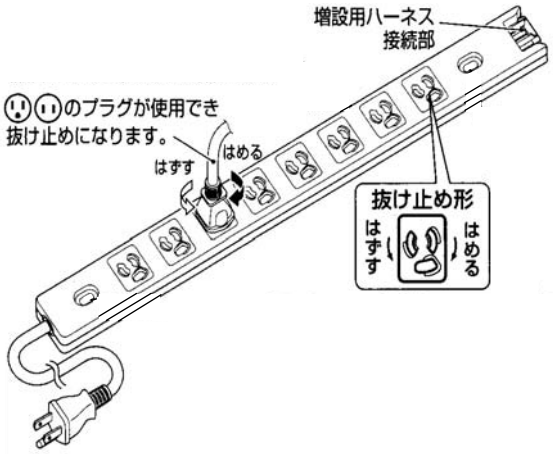

〔メモ〕

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は 2009 年 11 月現在のものです。

日東工業株式会社
お客様相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地
TEL (0561)64-0152 http://www.nito.co.jp

Ⓒ NITTO KOGYO CORPORATION

C418080921-A